

1/12. SCALE ELEKTRISCH BETRIEBENER 4WD MONSTER TRUCK

ANLEITUNG

SURVIVOR MT

10+
Alter



4x4



Li-ion Batterie Information

Laden Sie die Batterien vor der Nutzung ganz auf. Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie die Batterien aus dem Modell, wenn es nicht in Nutzung ist. Lassen Sie die Batterien nicht austrocknen und das Gerät mit geringer Kapazität laufen, bis zum Stillstand damit die Batterien nicht übergeladen werden.

Auto Nr.	Auto Typ	LÄNGE	BREITE	GRÖSSE	RADSTAND	RAD DURCHMESSER	RAD WEITE	BODENSPIEL AUM	GANG RATIO
12813E	Truck	340mm	280mm	158mm	240mm	98mm	48mm	50mm	1:12.4



Diese Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da die Verbesserung und Modifikation erfolgt

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Betreiber unter 10 Jahren vorgesehen, es sei denn, es wird von einem Erwachsenen überwacht.
- Die Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden

ALLGEMEINE

- Dieses Handbuch wurde für die Verwendung mit Ihrem Fahrzeug entwickelt und enthält die Anweisungen, die Sie benötigen um Ihr Fahrzeug zu montieren, zu bedienen und zu warten.
- Wir wissen, dass Sie am liebsten gleich losfahren wollen, aber es ist sehr wichtig, dass Sie sich Zeit zum lesen und Aufbauen geben, selbst wenn Sie ein erfahrener R/C Betreiber sind. Nichtbefolgen der Anweisungen wird als Missbrauch und / oder Vernachlässigung betrachtet kann die Garantie ungültig machen.
- Das Fahrzeug ist für den Einsatz auf unebenem oder unebenem Gelände ausgelegt. Allerdings Staub, Sand, Wasser und Teppich Und Fasern können sich in den Teilen festsetzen und das Fahrzeug beschädigen, wenn sie nicht entfernt werden. Wir übernehmen keine Garantie von Autos deren Schäden aufgrund von Außenelementen wie Schmutz oder Wasser entstanden sind. Der Betreiber ist für die Wartung und Sicherheit und den Betrieb des Autos
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Personen unter 10 Jahren nicht geeignet, es sei denn sie werden von Erwachsenen beaufsichtigt
- Versuchen Sie niemals, elektronische Komponenten neu zu montieren. Diese wurden sorgfältig kalibriert in der Fabrik.
- Verwenden Sie nur gefertigte Teile, um Ihr Auto zu verbessern. Wenn Sie ein Upgrade des Antriebsstrangs durchführen, ersetzen Sie das ganze System (wie Motor, ESC/Empfängereinheit und dergleichen), sodass alle Teile Richtig zueinanderpassen. Jede Nichtfunktion aufgrund von persönlicher Veränderung kann die Garantie ungültig
- Dieses Auto benötigt Batterien (im Auto oder in der Verpackung enthalten). Vergewissern Sie sich, dass die Autobatterien ausreichend geladen sind, ehe sie losfahren, ansonsten droht der Verlust der Kontrolle über das Auto.
- Der Funkcontroller erfordert zwei AA Batterien. (Nicht im Paket enthalten).
- Trennen Sie immer die Batterien und entfernen Sie sie, wenn sie nicht benutzt werden.
- Die Bedienung muss in einem geräumigen Bereich erfolgen. Niemals in überfüllten Straßen mit dem Fahrzeug hantieren.
- Bewahren Sie das Auto an einem trockenen und sauberen Ort auf, außer Reichweite von Kindern.

FRONT SCHEINWERFER UND ANTIBLOCKSCHUTZ

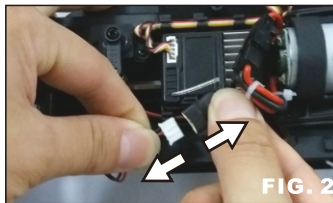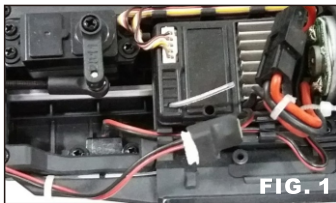

Dieser Truck ist mit LED Vorderlicht ausgestattet, die an der Frontstoßstange installiert sind. Die Lichtdrähte sind am Fahrgestell angebracht (Siehe Abb. 1). Der Scheinwerferstecker wird an die Steckdose angeschlossen Die vom ESC/Empfängergerät ausgeht. Alle werden in der Fabrik korrekt angeschlossen. Wenn der ESC Empfänger angeschaltet wird, geht das Vorderlicht an. Wenn Sie das Vorderlicht nicht nutzen wollen, trennen Sie die Verbinder. (Siehe Abb. 2). **Achtung: Nicht zu fest ziehen, um Schäden zu vermeiden.**

Antiblockierschutzsystem:

Wenn der Betreiber bei blockierten Rädern weiterhin den Auslöser des Funkcontrollers zieht, wird das sofort automatisch den Strom abstellen. Wenn das der Fall ist, müssen Sie den Auslöser loslassen und das Fahrzeug wird automatisch den Strom anstellen und sich mit dem Radio Controller verbinden. So wird vermieden, dass die Motoren nicht Feuer fangen.

MACHEN SIE SICH MIT DEM 2,4-GHz-FUNKSYSTEM VERTRAUT

Ihr Fahrzeug ist mit dem neuen 2,4 GHz Funksystem ausgestattet. Bitte lesen und verstehen Sie alles Anweisungen unten, ehe Sie es in Betrieb nehmen.




Lenkrad: Es steuert proportional den rechten und linken Lenkungsregler des Modells.

Batteriefach: Benötigt zwei AA Batterien.

Lenkung: wird verwendet, um die Mitteltrimmung des Lenkungskanals einzustellen.

Rückwärtslenkung: It allows you to switch the directions of the steering servo travel.

Power Indicator: Wenn das Funkgerät angeschaltet ist, blinkt die LED Leuchte, um anzuzeigen, dass das Funkgerät das Signal des Empfängers sucht. Wenn die Leistung ausreichend ist, ist die LED Lampe angeschaltet. Wenn die Leistung nicht ausreichend ist, dann blinkt das LED. Wenn das der Fall ist, müssen Sie neue Batterien einsetzen.

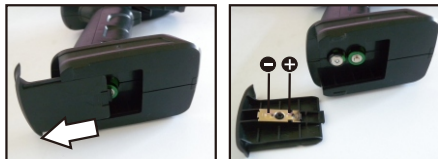

Schieben Sie die Batterieabdeckung so wie auf dem Foto zur Seite, legen Sie die AA Batterien und machen Sie die Abdeckung wieder zu.

Achtung. Legen Sie die Batterien nicht mit gegensätzlichen Polen hinein.

Das Batteriefach befindet sich unten am Funkgerät. Schieben Sie die Batterieabdeckung wie auf den Fotos zur Seite, legen Sie die zwei AA Batterien hinein und machen Sie die Abdeckung wieder zu.

DAS AUTO IN BETRIEB


Legen Sie zuerst die Batterien hinein. (Siehe Kapitel: BATTERIEN FÜR DAS AUTO AUFLADEN)

ACHTUNG: Entfernen Sie die Batterien immer, wenn Sie das Auto nicht benutzen.

1 STELLEN SIE DAS FUNKGERÄT AN 2 STELLEN SIE DEN EMPFÄNGER



Stromschalte

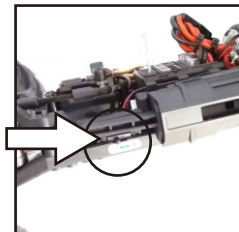

Achtung: Um das Auto in Betrieb zu nehmen, machen Sie das Funkgerät an und dann den Empfänger. Um das Auto anzuhalten, machen Sie es aus. Zuerst den Empfänger und dann das Funkgerät (Ihr Auto wird automatisch mit dem Funkgerät verbunden, wenn beides angestellt ist).

3 LENKLEISTUNG PRÜFEN

• Stellen Sie eine steuerbare Lenkleistung



1) Platzieren Sie das Lenkrad in die Mitte, damit das Fahrzeug geradeaus fahren kann.

(HINWEIS: Um das Lenkrad zu trimmen, ist gelegentlich ein Umklappen erforderlich. Es hängt weitgehend von den Bedingungen des Gebiets ab, auf dem das Auto fährt.

2) Drehen Sie das Lenkrad nach links und das Auto fährt links herum

3) Drehen Sie das Lenkrad nach rechts und das Auto fährt rechts

4 ÜBERPRÜFEN SIE DEN



A. Ziehen Sie den Auslöser zum Beschleunigen, geben Sie ihn zum Verzögern frei und drücken Sie ihn zum Bremsen

B. Lassen Sie den Auslöser los, um zu stoppen.

C. Lassen Sie den Auslöser los, und drücken Sie ihn ein zweites Mal nach hinten.

5 DIE LENKUNG TUNEN



LENKUNG



Der Auslöser wird nicht bewegt und das Fahrzeug steht still. Stellen Sie die Lenkungstrimmung ein, damit die Vorderräder ausgerichtet werden können. In diesem Fall wird der Steuermittelpunkt eingestellt. Sie können diesen Schalter drehen, um Ihren Wunsch nach links / rechts zu fahren zu erhalten mit dem Lenkwinkel.

6 GASTRIMMUNG TUNEN



GASTRIMMUNG




Stellen Sie das Fahrzeug mit vier Rädern vom Boden ab. Trimmen Sie den Schalter und Sie sehen, dass die Räder entweder nach vorne laufen oder rückwärts. Wenn die Räder bis zum Anhalten getrimmt sind, ist dieser Punkt der Mittelpunkt des Gaspedals.

7 DEN LENKUNGSMODUS UMKEHREN

Sie können damit die Richtung des Lenkservos ändern. Eine Möglichkeit ist die normale Position und die andere ist die umgekehrte Position. Bitte beachten Sie die folgenden Fotos:



LENKUNGSUMKEHRUNG

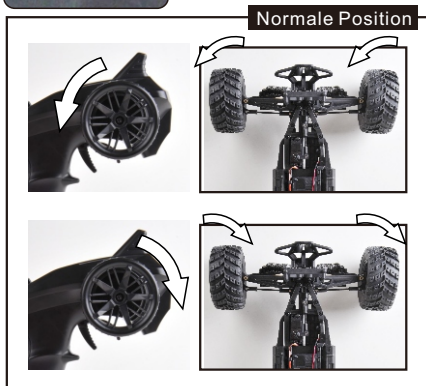

EINSTELLEN DES VORDEREN LENKERS

Ihr Fahrzeug kann angepasst werden, um die Leistung zu verbessern, einfache Einstellung und einfache Wartung. Einstellung wird gewährleisten optimalen Betrieb und Leistung. Wenn Sie Einstellungen vornehmen, tun Sie dies nur in kleinen Schritten und überprüfen Sie immer, ob andere Teile des Fahrzeuges betroffen sind. Es gibt viele Optionen auf dem Markt, um Ihr RC-Fahrzeug schneller und stärker zu machen. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig und stellen Sie immer sicher, dass Sie Ihre Grundeinstellungen aufschreiben, falls Sie später darauf zurückgreifen müssen. Sie können Toe-In, Zero-Toe oder Toe-Out haben. Dies kann durch Einstellen der Länge der Lenkgestänge mit Hilfe des Schlüssels eingestellt werden. Vor dem Tuning sollten die Lenkgestänge aus dem Fahrzeug genommen werden. Messen Sie sie für die gewünschte Länge durch Abschrauben oder Eindrehen. Nach der Einstellung die Lenkgestänge wieder am Fahrzeug montieren.


Toe-in:

Es wird weniger reaktiv sein und das Fahrzeug untersteuern (die Vorderräder drücken beim Drehen geradeaus). Das kann vorteilhaft für Betreiber sein, die Schwierigkeiten haben sich mit dem Fahren des Fahrzeuges auseinanderzusetzen.


Toe-out:

Es wird aggressiver auf die Lenkreaktion reagieren besonders an kleinen Lenkeingängen. Das wird das Auto zum Übersteuern bringen (Hinterräder gleiten auf klein) Lenkeinschlag. Dies ist nützlich als Renn-Tuning-Hilfe, um extra Lenkung zu bekommen. Zero toe wird die Vorderräder gerade laufen lassen.


Und das Auto wird neutral variieren. Reifenabnutzung wird reduziert und das Auto lässt sich leichter fahren.

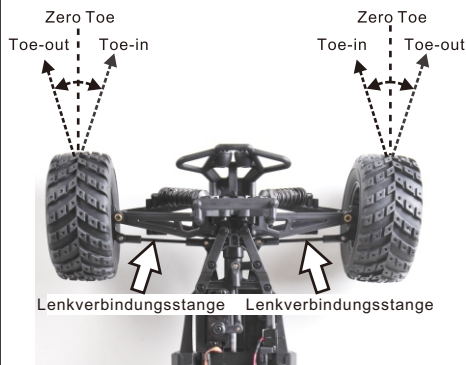

Aufladen von Batterien für das Auto

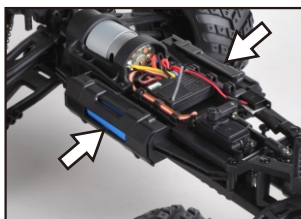

Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Batterie vom Auto. Nutzen Sie nur den USB Auflader und die Aufladebox, um die Batterien für Ihr Auto aufzuladen. Verbinden Sie die Aufladebox mit dem USB Auflader und laden Sie die Batterien in der Aufladebox. Beachten Sie immer die korrekten Pole (plus/+ und minus/-). Die Pole sind in der Aufladebox angezeigt.

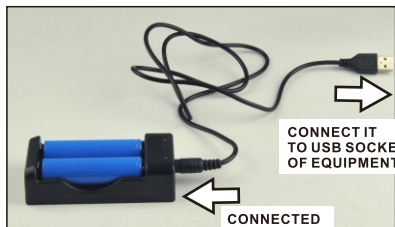

Stecken Sie das USB-Ladegerät in die USB-Buchse des Geräts.

Ein LED pro Ladeschale zeigt den Ladevorgang an

LED leuchtet rot: die Batterien laden.

LED leuchtet grün: Ladevorgang beendet.


Ladedauer ca. 4 Stunden (für 2 Stück von 3.7V.1500mAh Li-ion Batterien)

TIPP: Die LEDs blinken abwechselnd, wenn die Batterien geladen werden.

Aus Sicherheitsgründen lädt dieser USB Auflader keine Batterien, die übergeladen sind. (Die Batteriespannung ist sehr niedrig und die Batterie ist beschädigt. Tritt die folgende Situation auf, müssen Sie durch neue Batterien ersetzen.

Nachdem die Batterien geladen sind:

- 1) LED (A) blinkt: Die Batterie in Fach A ist übergeladen und beschädigt.
- 2) LED (B) blinkt: Die Batterie in Fach B ist übergeladen und beschädigt.
- 3) Sowohl LED (A) und LED (B) blinken: Beide Batterien sind übergeladen und beschädigt.

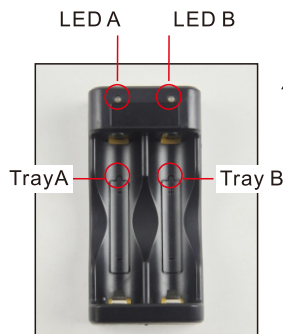

Ist der Auflader feucht oder nass, besteht die Gefahr eines Elektrischen Schocks. Feuer oder Explosionsgefahr wenn die aufladbaren Batterien nass sind. Um die Batterien länger zu erhalten, nutzen Sie die Batterien nicht bis Komplette leer sind, da die Batterien so übergeladen sind. Hören Sie auf, solange die Batterie noch läuft, um das Leben der Batterien zu. Der USB Auflader ist nur für die beigelegten Li-ion Wiederaufladbare Batterien geeignet. Laden Sie damit keine anderen aufladbaren Batterien oder andere Arten von nicht aufladbaren Batterien. Es besteht Feuer oder Explosionsgefahr

LAUFENDE PRAXIS

Bitte fahren Sie das Auto nur in geringer Geschwindigkeit, wenn Sie kein geübter Fahrer sind. Wenn Sie sich an das Fahren gewöhnt haben, üben Sie Fahren auf den Wegen, wie oben abgebildet. Üben Sie weiter bis Sie sicher in der Lenkung, im Gasgeben und Bremsen sind. Wenn Sie sich sicher fühlen, versuchen Sie das Auto auf anderen Wegen zu fahren. Wenn Sie die Grundkenntnisse erlernt haben, können Sie das Auto in höherer Geschwindigkeit auf mehr kontrollierte Weise fahren.

PFLEGE DES AUTOS

Wir empfehlen Ihnen, das Fahrzeug nach dem Gebrauch zu überprüfen und zu warten. Die Elemente in der folgenden Liste werden Ihnen das erleichtern

- Trennen und entfernen Sie die Batterien aus dem Auto und dem Radio Controller.
 - Überprüfen Sie das Fahrzeug auf offensichtliche Schäden.
 - Überprüfen Sie die Zahnräder auf Verschleiß, Ablagerungen oder gebrochene / rutschende Zähne.
 - Überprüfen Sie die Räder und ziehen Sie die Radschrauben / Muttern richtig fest.
 - Überprüfen Sie die losen Schrauben im Gehäuse
 - Überprüfen Sie die Verkabelung auf ausgefranste oder beschädigte Kabel und / oder Stecker.
 - Halten Sie das Chassis sauber und frei von Sand, Staub und Feuchtigkeit.
 - Stellen Sie sicher, dass kein Gras (oder etwas im Antriebsstrang) verdreht ist und reinigen Sie es.
 - Reinigen Sie den Motor bei Bedarf. (Versuchen Sie niemals, den Motor neu zu montieren.)
 - Reinigen Sie den Motor bei Bedarf. (Versuchen Sie niemals, den Motor neu zu montieren.)
 - Lagern Sie das Fahrzeug an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagerung sollte
das Auto keiner Hitze- oder Wasserquelle aussetzen.

PROBLEMÖSUNG

A. Das Auto funktioniert nicht:

- 1) Stellen Sie sicher, dass das Funkgerät und das Auto eingeschaltet sind.
- 2) Überprüfen Sie die Batterieleistung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch die neuen Batterien
- 3) Überprüfen Sie, ob beschädigte Teile / Drähte / Anschlüsse vorhanden sind, reparieren oder ersetzen Sie sie bei Bedarf
- 4) Autobatterie ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

B. Das Auto fährt langsam:

- 1) Auto Batterie ist leer. Laden Sie die Batterien.
- 2) Überprüfen Sie, ob das Fahrzeug richtig eingestellt ist und keine schmutzigen oder abgenutzten Zahnräder gefunden werden, und stellen Sie sicher, dass das Motorritzel und das Stirnrad zuverlässig ineinander greifen.
- 3) Überprüfen Sie, ob sich an den beweglichen Teilen etwas befindet, und reinigen Sie sie sofort.

C Die Drossel funktioniert, aber nicht die Lenkung:

- 1) Überprüfen Sie, ob sich das Servo verklemmt hat und versuchen Sie, es vorsichtig zu zentrieren, wenn dies der Fall
- 2) Überprüfen Sie, ob die Servolenkung lose ist oder der Servowechsel möglich ist. Reparieren oder ersetzen Sie diese wenn möglich durch die neue.

D Es lenkt, aber Drossel ist unkontrollierbar:

- 1) Überprüfen Sie, ob im gesamten Antriebsstrang beschädigte Teile vorhanden sind.
- 2) Überprüfen Sie die Batterien sowohl für den Radio Controller als auch für das Auto.

E Das Fahrzeug läuft geräuschvoll:

- 1) Das Zahnrad zwischen Stirnrad und Motorritzel prüfen.
- 2) Überprüfen Sie, ob abisolierte und / oder verschmutzte Zahnräder vorhanden sind.
- 3) Überprüfen Sie, ob im gesamten Antriebsstrang Teile beschädigt sind.

F Sie ziehen oder drücken den Abzug nicht, aber das Fahrzeug fährt vorwärts / rückwärts:

Stellen Sie die Gastrimmung auf den Throttle Center Point.

G Das Fahrzeug zieht in eine Richtung, der Lenkweg ist nicht derselbe wie der andere

Bitte stellen Sie die Lenkungstrimmung auf den Lenkungsschwerpunkt ein

H Batterien können nicht geladen werden:

Prüfen Sie ob der Lader oder die Batterien beschädigt sind. Für Li-PO, Li-ion Batterien: Überprüfen Sie, ob die Batterien überladen sind. Ersetzen Sie diese mit neuen Batterien.

1/12TH SKALA ELEKTRISCH

Danke für Ihren Einkauf des Produkts Dieses Produkt ist ein authentisches ferngesteuertes Fahrzeug (RC-Fahrzeug). Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb Wenn Sie sich nicht mit RC Autos auskennen, empfehlen wir RC Experten nach zuverlässigem Rat zu fragen.

BATTERIE

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen (z. B. während der Lagerung, trennen und entfernen Sie die) Batterien, die in das Fahrzeug eingesetzt werden, um Schäden durch auslaufende Akkus zu vermeiden. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, darf das Fahrzeug nicht bis zum Stillstand verwendet werden, da diese sonst überentladen. Stoppen Sie den Betrieb immer mit dem verbleibenden Strom, um die Batterielebensdauer zu erhalten. Aus Gründen der Sicherheit und der Versandvorschriften werden die Batterien, die für das Fahrzeug verwendet werden, in dem Batteriefach des Autos gelegt. Um zu vermeiden, dass die Batterien undicht werden, sind die Batterien mit isoliert Hilfe der Isolierstreifen isoliert. Vor dem Gebrauch müssen Sie die Isolierstreifen entfernen.

WARNUNGEN

Dieses RC-Fahrzeug ist für Personen über 10 Jahren bestimmt. Kinder unter 10 Jahren sollten das Auto nur unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.- Um die Kontrolle über Ihr Auto nicht zu verlieren, sollten Sie nicht in der Nähe von anderen ferngesteuerten Produkten fahren.- Bitte betreiben Sie Ihr Fahrzeug in einem großzügigen Bereich. Betreiben Sie Ihr Fahrzeug niemals in überfüllten Straßen.- Dieses Produkt wird im Werk komplett montiert. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden und / oder Unfälle, die aufgrund von kundenspezifischen Änderungen und / oder falscher Bedienung auftreten.